


# Hoja de instalación del cable flexible serie 4-CABL

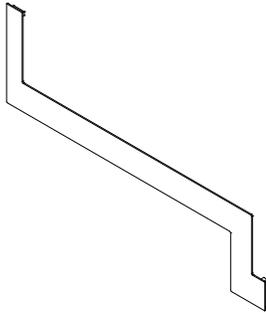

## Descripción

Los modelos de cable flexible serie 4-CABL que se abarcan en esta hoja de instalación se detallan en la Tabla 1. Los cables se pueden utilizar en diversas configuraciones como se especifica en la Tabla 2.

**Tabla 1: Números de modelo**

Número de modelo	Descripción
4-CABL0502	Se utiliza para conectar la CPU a una pantalla LCD en varias configuraciones especificadas en la Tabla 2.
4-CABL0504	Se utiliza para conectar 4-ANNCPU con 4-LCDAUDEL o 4-LCD cuando 4-ANNCPU está instalado en una caja de conexiones 4-2ANNMT, 4-4ANNMT o 4-6ANNMT.
4-CABL0505	Se utiliza para interconectar los rieles de la interfaz de usuario en una puerta interior 4-CAB16D(R), 4-CAB24D(R), 4-CAB16D(R)L, 4-CBA48D(I), o 4-CBA72D(I).
4-CABL0507	Se utiliza para interconectar los rieles de la interfaz de usuario en una puerta interior 4-CAB8D(R).
4-CABL0509	Se utiliza para conectar 4-ANNCPU con 4-LCDAUDEL ni 4-LCD en la puerta interior 4-CAB8D(R), 4-CAB16D(R), 4-CAB24D(R), 4-CAB16DL(R), 4-CBA48D(I), o 4-CBA72D(I).
4-CABL0541	Se utiliza para conectar 4-CPU a 4-3LCD.
4-CABL0542	Se usa para conectar 4-CPU o 4-ANNCPU al riel de la interfaz de usuario cuando no está instalado 4-LCDAUDEL ni 4-LCD en la puerta interior 4-CAB8D(R), 4-CAB16D(R), 4-CAB24D(R), 4-CAB16DL(R), 4-CBA48D(I), o 4-CBA72D(I).

## Instalación

Instale y conecte este dispositivo según las normas, ordenanzas y regulaciones locales y nacionales aplicables.

Si tiene dos pantallas LCD instaladas en el mismo gabinete, debe quitar el cable que conecta el riel de la interfaz de usuario superior al riel de la interfaz de usuario inferior en la puerta interior.

El cable de interfaz entre la pantalla LCD y la CPU es diferente, dependiendo de la instalación. Varias combinaciones de SKU se empaquetan juntas como kits que proporcionan el cable flexible requerido. Consulte la Tabla 2 para ver detalles.

**ADVERTENCIA:** Peligro de electrocución. Para evitar lesiones personales o la muerte por electrocución, retire todas las fuentes de energía eléctrica y permita que la energía almacenada se descargue antes de instalar o retirar el equipo.


**Precaución:** Daños al equipo. Para las puertas 4-CAB16D, 4-CAB24D, 4-CAB24DL, asegúrese de que el cable flexible esté asegurado a la puerta interior con la pinza para cables que se muestra en la Figura 3 para evitar daños al cable al abrir y cerrar las puertas. Coloque la holgura del cable hacia la parte posterior de la carcasa y no hacia afuera orientada hacia la parte delantera de la carcasa.

### Para instalar el cable flexible:

1. Conecte el cable flexible tal como se muestra en la Figura 1 a la Figura 5. Consulte la Tabla 2 para ver las configuraciones.


Para las puertas 4-CAB16D, 4-CAB24D, 4-CAB24DL, asegúrese de que el cable flexible esté asegurado a la puerta interior con la pinza para cables que se muestra en la Figura 3 para evitar daños al cable al abrir y cerrar las puertas. Coloque la holgura del cable hacia la parte posterior de la carcasa y no hacia afuera orientada hacia la parte delantera de la carcasa.

**Figura 1: Conexión del cable flexible 4-CABL0504**

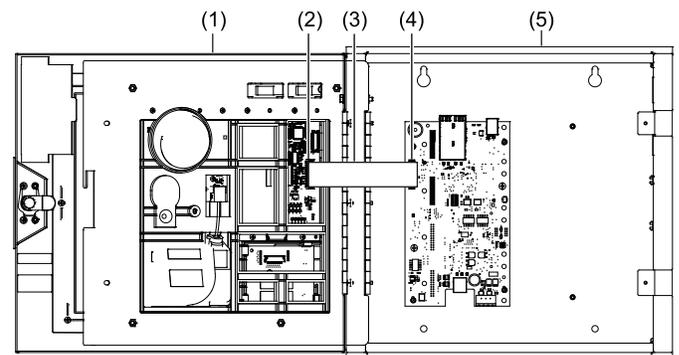

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| (1) Parte posterior de la puerta interior de 4-4ANN | (3) Cable flexible 4-CABL0504   |
| (2) Conector J1 en la parte posterior de 4-LCD      | (4) Conector J18 en 4-ANNCPU    |
|   | (5) Caja de conexiones 4-4ANNMT |


**Figura 2: Instalación del cable flexible 4-CABL0541**

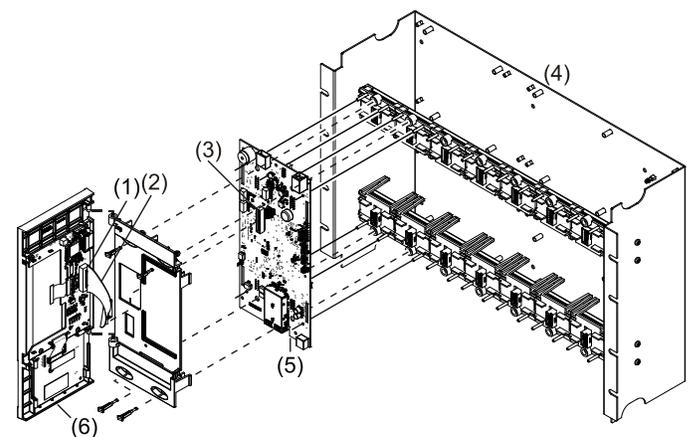

- |   |                    |
|---|--------------------|
| (1) Conector J1 en la parte trasera de 4-3LCD | (4) Chasis 3-CHAS7 |
| (2) Cable flexible 4-CABL0541                 | (5) 4-CPU          |
| (3) Conector J18 en 4-CPU                     | (6) 4-3LCD         |




**Figura 3: Instalación de los cables flexibles 4-CABL0502 y 4-CABL0505**

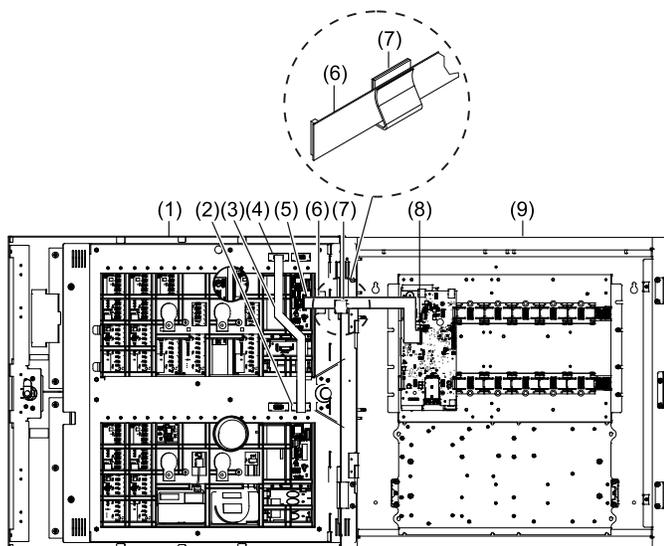


- (1) Parte posterior de la puerta interior de 4-CAB16D
- (2) Conector J1 en la puerta interior
- (3) Cable flexible 4-CABL0505
- (4) Conector J2 en la puerta interior
- (5) Conector J1 en la parte posterior de 4-LCD
- (6) Cable flexible 4-CABL0502
- (7) Pinza del cable
- (8) Conector J18 en 4-ANNCPU
- (9) Caja de conexiones 3-CAB7B

**Figura 4: Instalación del cable flexible 4-CABL0509**

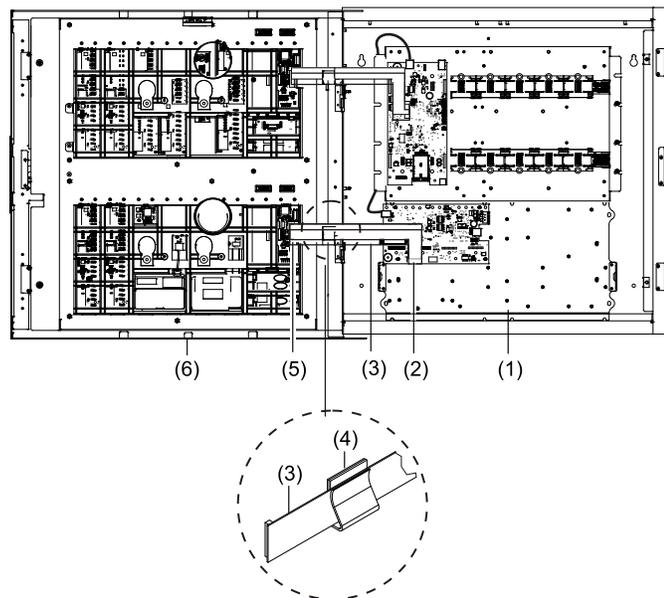


- (1) 4-ANNCPU instalada en la placa de montaje 4-MPLT
- (2) Conector J18 en 4-ANNCPU
- (3) Cable flexible 4-CABL0509
- (4) Pinza del cable flexible
- (5) Conector J1 en la parte posterior de 4-LCDAUDTEL
- (6) Parte posterior de la puerta interior

**Figura 5: Instalación del cable flexible 4-CABL0542**

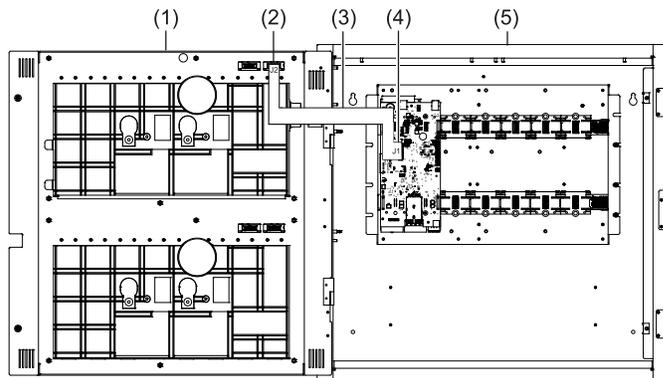

- (1) Parte posterior de la puerta interior de 4-CAB16D
- (2) Conector J1 en la puerta interior
- (3) Cable flexible 4-CABL0542
- (4) Conector J18 en 4-CPU
- (5) Caja de conexiones 3-CAB7B

**Figura 6: Instalación del cable flexible 4-CABL0507**

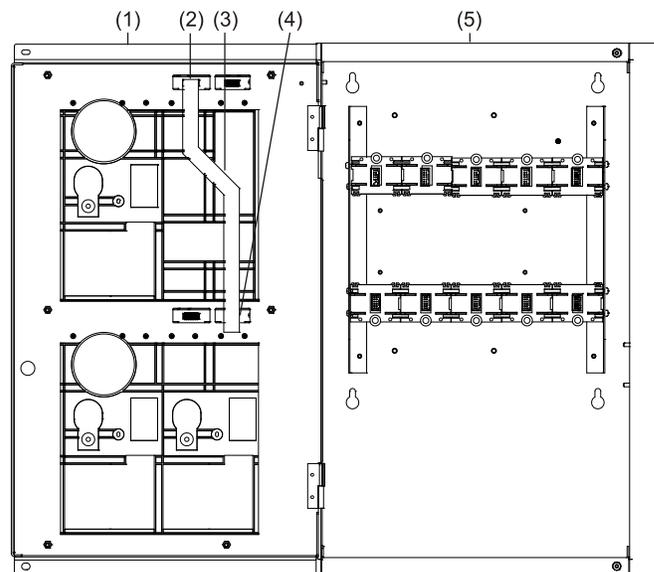

- (1) Puerta interior 4-CAB8D
- (2) Conector J2 en la puerta interior
- (3) Cable flexible 4-CABL0507
- (4) Conector J1 en la puerta interior
- (5) 3-CAB5B

**Información regulatoria**

Clase ambiental UL/ULC: Ambientes interiores secos

**Tabla 2: Descripciones del cable flexible y del kit**

Kit SKU	Se incluye en el kit			CPU	Se vende por separado		Opciones de montaje	
	LCD	Cable de la pantalla LCD a la CPU	Soporte de montaje		Carcasa	Puerta		
4-LCDAUDELTCAB-CB	4-LCDAUDEL	4-CABL0502	4-BRKT-CB	4-ANNCPU	3-CAB7B 3-CAB14B 3-CAB21B CBA48-B-G CBA72-B-G	4-CAB16D 4-CAB24D 4-CAB24DL 4-CBA48D(I) 4-CBA48D(I)		
4-LCDAUDELANN	4-LCDAUDEL	4-CABL0502	N/A	4-ANNCPU	4-8ANNMT 4-16ANNMT 4-24ANNMT	4-CAB8D 4-CAB16D 4-CAB24D		
4-LCDLE	4-LCD	4-CABL0502	N/A	4-CPU  4-ANNCPU	3-CAB5B 3-CAB7B 3-CAB14B 3-CAB21B CBA48-B-G CBA72-B-G  4-8ANNMT 4-16ANNMT 4-24ANNMT	4-CAB8D 4-CAB16D 4-CAB24D 4-CAB24DL 4-CBA48D(I) 4-CBA48D(I)  4-CAB8D 4-CAB16D 4-CAB24D		
4-LCDANN	4-LCD	4-CABL0504	N/A	4-ANNCPU	4-2ANNMT 4-4ANNMT 4-6ANNMT	4-2ANND 4-4ANND 4-6ANND		
N/A	N/A	4-CABL0505	N/A	N/A	3-CAB7B 3-CAB14B 3-CAB21B CBA48-B-G CBA72-B-G	4-CAB16D 4-CAB24D 4-CAB24DL 4-CBA48D(I) 4-CBA48D(I)		
N/A	N/A	4-CABL0507	N/A	N/A	3-CAB5B	4-CAB8D		
4-LCDAUDELTCAB-MPLT	4-LCDAUDEL	4-CABL0509	4-MPLT	4-ANNCPU	3-CAB7B 3-CAB14B 3-CAB21B CBA48-B-G CBA72-B-G 4-16ANNMT 4-24ANNMT	4-CAB16D 4-CAB24D 4-CAB24DL 4-CBA48D(I) 4-CBA48D(I) 4-CAB16D 4-CAB24D		
4-3LCD	4-3LCD	4-CABL0541	N/A	4-CPU	3-CAB7B 3-CAB14B 3-CAB21B CBA48-B-G CBA72-B-G 3-RCC7R 3-RCC14R 3-RCC21R	4-CAB16D 4-CAB24D 4-CAB24DL 4-CBA48D(I) 4-CBA48D(I) N/A N/A N/A		
N/A	N/A	4-CABL0542	N/A	N/A	3-CAB5B 3-CAB7B 3-CAB14B 3-CAB21B CBA48-B-G CBA72-B-G	4-CAB8D 4-CAB16D 4-CAB24D 4-CAB24DL 4-CBA48D(I) 4-CBA48D(I)		

**Información de contacto**

Para ver la información de contacto, visite [www.edwardsfiresafety.com](http://www.edwardsfiresafety.com)